


CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE VANS

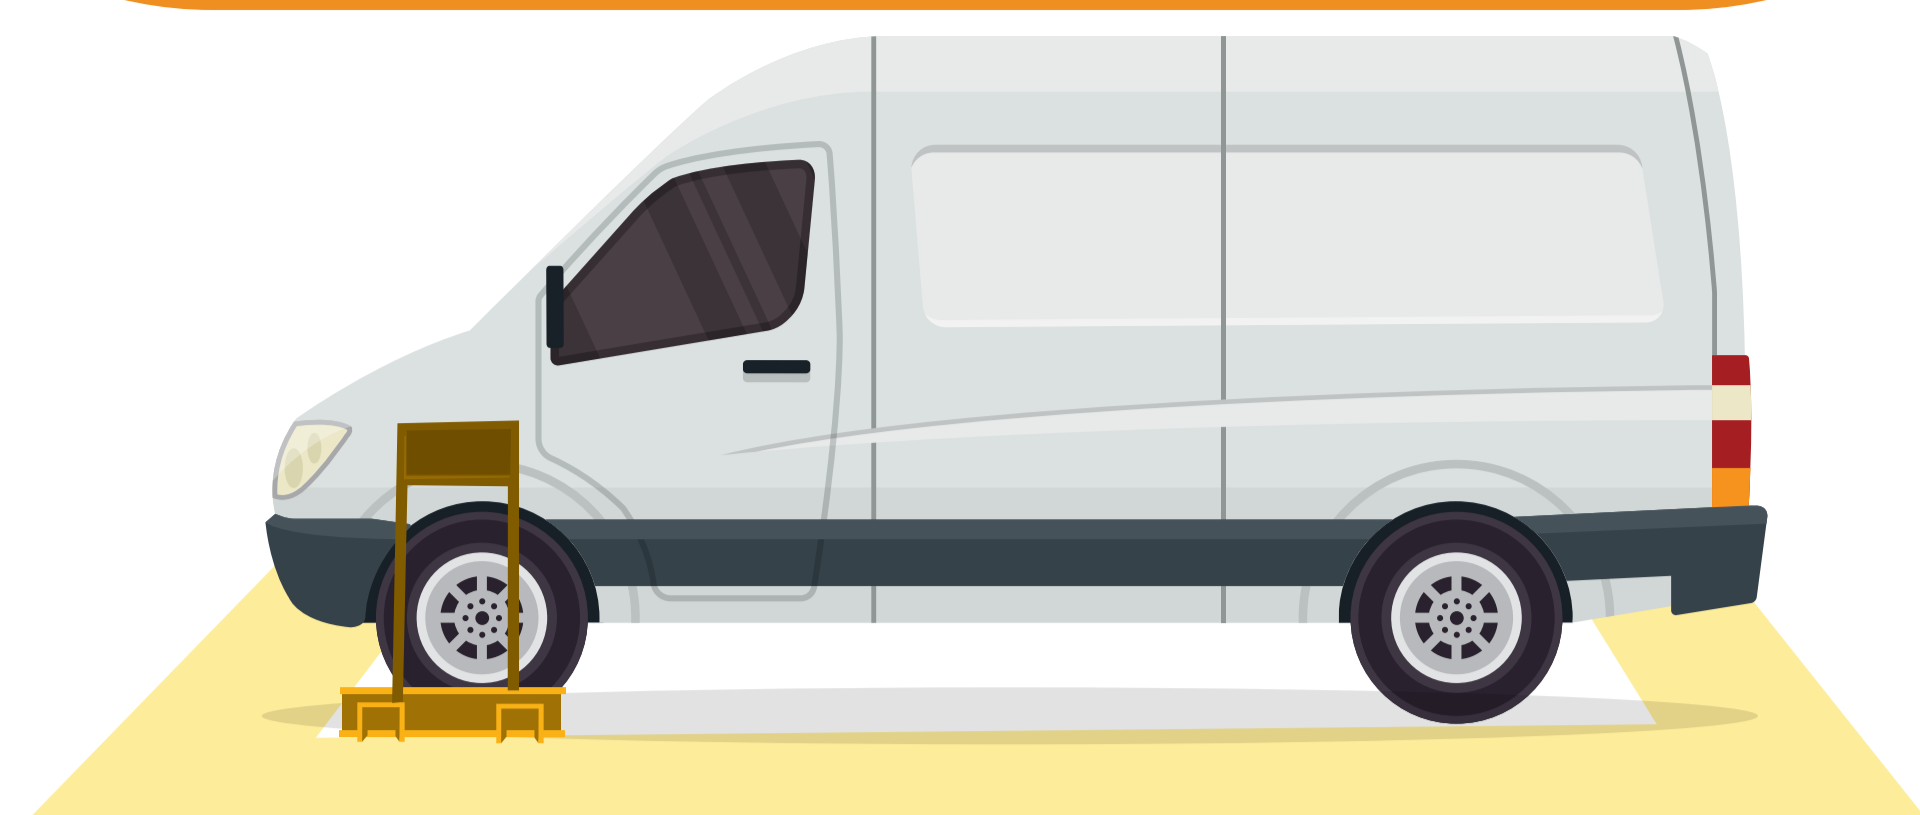

Estacionamento:

1

O motorista deve estacionar a Van de ré, na baia destinada ao carregamento.



Controle de Acesso:

2

O motorista deve retirar a chave da ignição e guardá-la de acordo com o processo de controle de acessos da unidade. (Modelo de veículo não permite colocar a chave na porta).



Trava-rodas:

3

O motorista deve aplicar trava-rodas posicionando-o no pneu dianteiro esquerdo. Após a aplicação ele deve seguir para a área segregada destinada aos motoristas.



Carga:

4

O operador de empilhadeira deve colocar a carga próxima a parte traseira da Van e posicionar a "arara" de segregação atrás da carga.



Carregamento:

5

Com a área segregada, o ajudante realiza o carregamento da Van através da porta traseira. É necessário aplicar o papelão/chapatex entre os produtos para ajudar a evitar deslocamento da carga dentro do veículo.



Carrinho e Cones:

6

Com o veículo carregado é preciso guardar os cones e o carrinho na Van de modo que não danifiquem os produtos. Realize o fechamento e a trava das portas do veículo.



Liberação:

7

Retirar o trava-rodas e retornar o equipamento para o local determinado no armazém. Antes de sair com o veículo, o motorista deve realizar o giro 360.



IMPORTANTE SABER

Utilize todos os EPI's necessários para a atividade.